

NÁVOD NA OBSLUHU PRE ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK MI

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti



Preventívne opatrenia

Varovanie

1. Nepokúšajte sa otvárať zariadenie a meniť batériu.
2. Pri pripájaní/odpájaní nabíjacieho adaptéra neťahajte priamo za napájací kábel.
3. Nenechávajte výrobok nabíjať dlhšie než 24 hodín.
4. Tento výrobok je vybavený nabíjateľnou batériou. Za každých okolností ho chráňte pred ohňom alebo miestami s vysokou teplotou.
5. Do elektrického holiaceho strojčeka nezasúvajte ani nekladajte cudzie predmety.
6. Výrobok sa nepokúšajte upravovať alebo opravovať.

Upozornenie

1. Pred pripojením do elektrickej zásuvky skontrolujte, či sú kolíska na nabíjanie a elektrický holiaci strojček úplne suché.
2. Výrobok prestaňte používať pri poškodení elektrického holiaceho strojčeka alebo kolísky na nabíjanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb. Ak výrobok nefunguje správne, pokúste sa problém vyriešiť podľa pokynov v časti „Odstraňovanie porúch“. V prípade potreby odošlite výrobok nášmu oddeleniu údržby na opravu.
3. Výrobok nepoužívajte, ak sú napájací kábel alebo koncovka poškodené alebo ak nefungujú správne.
4. Pred čistením vodou treba elektrický holiaci strojček vytriahnuť z kolísky na nabíjanie.
5. Ak elektrický holiaci strojček nebudete dlhšiu dobu používať, aspoň raz za šesť mesiacov ho nabite na plnú kapacitu.

Poznámka

1. Tento výrobok je určený na používanie výlučne v interiéri.
2. Tento výrobok je určený na použitie jednou osobou.
3. Pri cestovaní zabezpečte, aby bol kvôli ochrane hlavy ochranný kryt na mieste a aby bol aktivovaný cestovný zámok.
4. Zariadenie nabíjajte, obsluhujte a skladujte pri okolitej teplote od 5 do 35 °C.
5. Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, neomotávajte ho okolo elektrického holiaceho strojčeka.
6. Tento elektrický holiaci strojček by sa mal používať výhradne na holenie ochlpenia na tvári. Neodporúča sa používať ho na holenie hlavy alebo iných častí tela.
7. Tento výrobok má stupeň ochrany krytom IPX7. Dá sa umývať alebo oplachovať vodou, neponárajte ho však dlhodobo do vody.
8. Počas čistenia je normálne a bezpečné, keď voda kvapká z medzier medzi vonkajšími časťami krytu. Elektronické komponenty holiaceho strojčeka sú utesnené vo vnútri v nezávislom priestore, ktorý je vodotesný. Ak položíte elektrický strojček do vertikálnej polohy, voda sa z vnútorných priestorov vyparí rýchlejšie.
9. Osoby, ktoré nemajú úplnú schopnosť, zručnosti alebo skúsenosti s ovládaním tohto výrobku (vrátane detí) musia mať pred používaním, čistením, alebo údržbou zariadenia dozor.


Opis výrobku



Použitie

Po prvom holení môže zostať pokožka mierne podráždená, čo je úplne normálne. Počas prvých troch týždňov odporúčame používať elektrický holiaci strojček pravidelne (aspoň trikrát do týždňa), aby si vaša pokožka čo najskôr navykla na nový výrobok.

- Zariadenie zapnete stlačením vypínača. Keď je zariadenie zapnuté, podržaním na 1 sekundu prepnete medzi režimom s vysokou a normálnou rýchlosťou.
- Zariadenie vypnete podržaním vypínača. Po vypnutí si elektrický holiaci strojček automaticky zapamätá posledný režim.
- Udržujte mierny tlak a elektrický holiaci strojček pohybujte pomaly v krúživých pohyboch po tvári. Pre dosiahnutie hladkého oholenia nie je potrebné prechádzať po jednom mieste opakovane (aby ste dosiahli najlepší výsledky, holte sa nasucho).

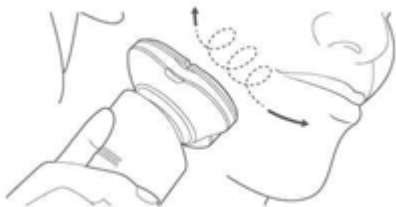

* Pri nesprávnom používaní tohto výrobku môže dôjsť k ľahkému poškodeniu ochrany čepele a holiacej hlavy. Pred každým použitím skontrolujte, či ochrana čepele a holiaca hlava nie sú poškodené. Ak zistíte poškodenie, zariadenie nepoužívajte.



Cestovný zámok

Elektrický holiaci strojček je vybavený funkciou cestovného zámku, ktorá zabráni neúmyselnej aktivácii zariadenia pri vložení do kufru.

- Aktivácia cestovného zámku: Keď je elektrický holiaci strojček vypnutý, podržte na 3 sekundy stlačený vypínač. Motorček prestane fungovať a elektrický holiaci strojček sa prepne do uzamknutého stavu. Na 3 sekundy sa rozsvieti kontrolka cestovného zámku.
- Deaktivácia cestovného zámku: Na 3 sekundy podržte stlačený vypínač. Kontrolka cestovného zámku niekoľkokrát blikne a aktivuje sa motorček. Zamknutý režim elektrického holiaceho strojčka sa deaktivuje.



Kontrolka napájania

Keď je elektrický holiaci strojček zapnutý alebo sa nabíja, svetelná kontrolka napájania zobrazuje rôzne farby a stavy:


Kontrolka zostávajúceho nabitia

100 % až 40 %	Svieti nabiele
40 % až 20 %	Svieti naoranžovo
20 % až 10 %	Svieti načerveno
< 10 %	3-krát blikne načerveno (zariadenie sa nedá zapnúť)

Kontrolka nabíjania

100 %	Svieti nabiele
40 % až 100 %	Preblikáva nabiele
20% až 40 %	Preblikáva naoranžovo
0% až 20 %	Preblikáva načerveno

Keď sa elektrický holiaci strojček nedá zapnúť kvôli nedostatku energie, po rýchlom 5-minútovom nabíjaní budete môcť zariadenie použiť minimálne jeden raz. Úplné nabitie elektrického holiaceho strojčka trvá 120 minút. Ak elektrický holiaci strojček nebudete dlhšiu dobu používať, aspoň raz za šesť mesiacov ho nabite na plnú kapacitu. Keď je elektrický holiaci strojček nabitý úplne, dokáže v režime s normálnou/vysokou rýchlosťou fungovať približne 60 minút.

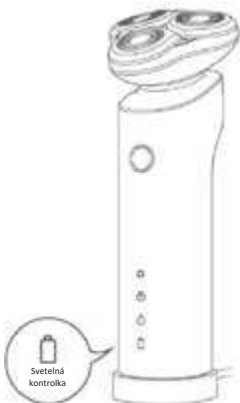

Čistenie a údržba

V záujme dosiahnutia optimálneho výkonu vyčistite elektrický holiaci strojček po každom holení (keď svieti kontrolka 6 Čistenie/chyba, znamená to, že vnútri elektrického holiaceho strojčka je príliš veľa chĺpkov, ktoré môžu ovplyvniť normálnu prevádzku zariadenia).

1. Pri čistení elektrického holiaceho strojčka zabezpečte, aby sa nenabíjal a bol vypnutý.



2. Holiacu hlavu vypláchnite vodou (odporúčame použiť teplú vodu).



3. Potiahnutím smerom od holiaceho strojčka zložte držiak holiacej hlavy.



4. Komoru strihania fúzov vypláchnite vodou alebo vyčistite čistiacou kefkou.



5. Držiak holiacej hlavy vypláchnite vodou (odporúčame použiť teplú vodu; na utretie holiacej hlavy nepoužívajte vreckovky ani hodvábný papier).



6. Prebytočnú vodu vytraste. Holiacu hlavu udržiujte suchú a pripojte ju k elektrickému strojčeku.

* Elektrický holiaci strojček je možné vypláchnuť vodou (zabezpečte, aby bol elektrický holiaci strojček odpojený od kolísky na nabíjanie).

* V záujme zabezpečenia správneho fungovania elektrického holiaceho strojčka vymeňte holiacu hlavu raz za dva roky. Ak si chcete zakúpiť náhradné holiace hlavy, navštívte stránku www.mi.com.

Technické parametre

Elektrický holiaci strojček

Názov: Elektrický holiaci strojček Mi

Model: MJTXD01SKS

Menovitý príkon: 3,5 W

Stupeň ochrany IP: IPX7

Vyrobené v Číne

Kolíška na nabíjanie

Nabíjanie: Kolíška na nabíjanie

Vstup: 5 V 1 A

Doba nabíjania: Približne 120 minút na plné nabitie

Ochrana životného prostredia

Keď sa životnosť elektrického holiaceho strojčeka blíži ku koncu, v závislosti od miestnych predpisov budete možno musieť vytriahnuť internú batériu a odovzdať ju v príslušnom recyklačnom alebo spracovateľskom stredisku. Ak internú batériu neviete vytriahnuť, odovzdajte produkt v recyklačnom stredisku určenom štátom.

Varovanie:


Aby ste predišli výbuchu batérie a uvoľneniu škodlivých toxických látok, batérie nevhadzujte do ohňa.

Aby ste predišli možnému riziku požiaru, batériu neskratujte.

Pokyny k vyťahnutiu nabíjateľnej batérie:

* Pred vyťahovaním batérie skontrolujte, či je úplne vybitá.

1. Vypáčením malým plochým skrutkovačom otvorte horný kryt, dolný kryt a vypínač elektrického holiaceho strojčeka (po odstránení sa nedá vrátiť späť).

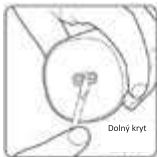

2. Krížovým skrutkovačom odskrutkujte skrutky, ktoré sa nachádzajú na dolnej strane elektrického holiaceho strojčeka a z otvoru vyťahnite vnútornú zostavu.



3. Krížovým skrutkovačom odskrutkujte skrutky a plochým skrutkovačom otvorte spodnú stranu elektrického holiaceho strojčeka. Prestrihnite kontaktný pásik batérie. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skratu. Batériu vyťahnite a riadne zlikvidujte.



* Zoškrabte povlak a zadaním kódu na označenie pravosti si overte, či je výrobok pravý.

Webová stránka na overenie pravosti výrobku: chaxun.mi.com

<http://www.mi.com/verify>

Hlavný zástupca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: zime Corporation (súčasť ekosystému Mi)

Adresa: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Čína

V záujme ochrany životného prostredia sa spoločnosť Xiao vyhýba používaniu prehnanych balení.



CE 1317

NÁVOD K OBSLUZE PRO ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK MI

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K
OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY V BUDOUCNU



Preventivní opatření

Varování

1. Nepokoušejte se otevírat zařízení a měnit baterii.
2. Při připojování / odpojování nabíjecího adaptéru netahejte přímo za napájecí kabel.
3. Nenechávejte výrobek nabíjet déle než 24 hodin.
4. Tento výrobek je vybaven dobíjecí baterií. Za každých okolností ho chraňte před ohněm nebo místy s vysokou teplotou.
5. Do elektrického holicího strojku nezasouvejte ani nevkládejte cizí předměty.
6. Výrobek se nepokoušejte upravovat nebo opravovat.


Upozornění

1. Před připojením do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda jsou kolébka k nabíjení a elektrický holicí strojek úplně suché.
2. Výrobek přestaňte používat při poškození elektrického holicího strojku nebo kolébky k nabíjení. Mohlo by dojít ke zranění osob. Pokud výrobek nefunguje správně, pokuste se problém vyřešit podle pokynů v části "Odstraňování poruch". V případě potřeby odešlete výrobek našemu oddělení údržby na opravu.
3. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo koncovka poškozené nebo pokud nefungují správně.
4. Před čištěním vodou třeba elektrický holicí strojek vytáhnout z kolébky na nabíjení.
5. Pokud elektrický holicí strojek nebudete delší dobu používat, alespoň jednou za šest měsíců ho nabijte na plnou kapacitu.

Poznámka

1. Tento výrobek je určen k použití výhradně v interiéru.
2. Tento výrobek je určen k použití jednou osobou.
3. Při cestování zajistěte, aby byl kvůli ochraně hlavy ochranný kryt na místě a aby byl aktivován cestovní zámek.
4. Zařízení nabíjejte, obsluhujte a skladujte při okolní teplotě od 5 do 35 ° C.
5. Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neomotávejte ho okolo elektrického holicího strojku.
6. Tento elektrický holicí strojek by měl používat výhradně na holení ochlupení na tváři. Nedoporučuje se používat ho na holení hlavy nebo jiných částí těla.
7. Tento výrobek má stupeň ochrany krytem IPX7. Dá se mýt nebo oplachovat vodou, nepoňoujte jej však dlouhodobě do vody.
8. Během čištění je normální a bezpečné, když voda kape z mezer mezi vnějšími částmi krytu. Elektronické komponenty holicího strojku jsou utěsněny uvnitř v nezávislém prostoru, který je vodotěsný. Pokud položíte elektrický strojek do vertikální polohy, voda se z vnitřních prostor vypaří rychleji.
9. Osoby, které nemají úplnou schopnost, dovednosti nebo zkušenosti s ovládáním tohoto výrobku (včetně dětí) musí mít před používáním, čištěním nebo údržbou zařízení dozor.


Popis výrobku

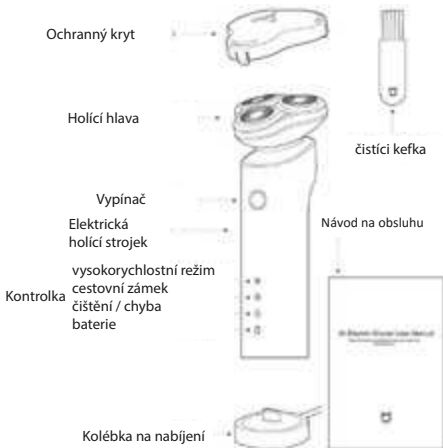

Použití

Po prvním holení může zůstat pokožka mírně podrážděná, což je zcela normální. Během prvních tří týdnů doporučujeme používat elektrický holicí strojek pravidelně (alespoň třikrát týdně), aby si vaše pokožka co nejdříve navykla na nový výrobek.

- Zařízení zapnete stisknutím vypínače. Když je zařízení zapnuté, podržením na 1 sekundu přepnete mezi režimem s vysokou a normální rychlostí.
- Zařízení vypnete podržením vypínače. Po vypnutí si elektrický holicí strojek automaticky zapamatuje poslední režim.
- Udržujte mírný tlak a elektrický holicí strojek pohybujte pomalu v krouživých pohybech po tváři. Pro dosažení hladkého oholení není potřeba procházet po jednom místě opakovaně (abyste dosáhli nejlepší výsledky, holte se nasucho).

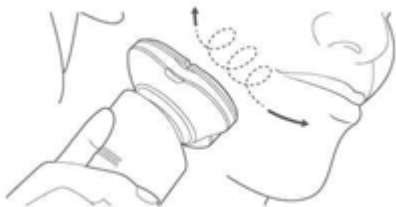

* Při nesprávném používání tohoto výrobku může dojít k lehkému poškození ochrany čepele a holicí hlavy. Před každým použitím zkontrolujte, zda ochrana čepele a holicí hlava nejsou poškozeny. Pokud zjistíte poškození, zařízení nepoužívejte.



Cestovní zámek

Elektrický holicí strojek je vybaven funkcí cestovního zámku, která zabrání neúmyslné aktivaci zařízení při vložení do kufru.

- Aktivace cestovního zámku: Když je elektrický holicí strojek vypnutý, podržte na 3 sekundy stisknutý vypínač. Motorek přestane fungovat a elektrický holicí strojek se přepne do uzamčeného stavu. Na 3 sekundy se rozsvítí kontrolka cestovního zámku.
- Deaktivace cestovního zámku: Na 3 sekundy podržte vypínač. Kontrolka cestovního zámku několikrát blikne a aktivuje se motorek. Zamčený režim elektrického holicího strojku se deaktivuje.



Kontrolka napájení

Když je elektrický holicí strojek zapnutý nebo se nabíjí, světelná kontrolka napájení zobrazuje různé barvy a stavy:


Kontrolka zbývajících nabití

100% až 40%	Svítil bíle
40% až 20%	Svítil oranžově
20% až 10%	Svítil červeně
<10%	3-krát blikne červeně (Zařízení nelze zapnout)

Kontrolka nabíjení

100%	Svítil bíle
40% až 100%	Problikává bíle
20% až 40%	Problikává oranžově
0% až 20%	Problikává červeně

Když se elektrický holicí strojek nezapne kvůli nedostatku energie, po rychlém 5 minutách nabíjení budete moci zařízení použít minimálně jednou. Úplné nabití elektrického holicího strojku trvá 120 minut. Pokud elektrický holicí strojek nebudete delší dobu používat, alespoň jednou za šest měsíců ho nabijte na plnou kapacitu. Když je elektrický holicí strojek nabitý úplně, dokáže v režimu s normální / vysokou rychlostí fungovat přibližně 60 minut.

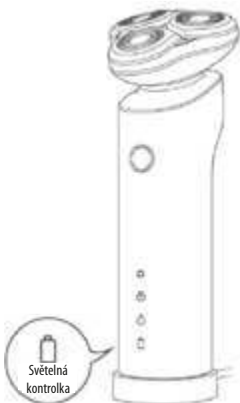

Čištění a údržba

V zájmu dosažení optimálního výkonu vyčistěte elektrický holicí strojek po každém holení (když svítí kontrolka 6 Čištění / chyba, znamená to, že uvnitř elektrického holicího strojeku je příliš mnoho chloupků, které mohou ovlivnit normální provoz zařízení).

1. Při čištění elektrického holicího strojeku zajistěte, aby se nenabíjel a byl vypnutý.



2. Holicí hlavu vypláchněte vodou (doporučujeme použít teplou vodu).



3. Zatáhnutím směrem od holicího strojeku složte držák holicí hlavy.



4. Komoru stříhání vousů vypláchněte vodou nebo vyčistěte čistícím kartáčkem.



5. Držák holicí hlavy vypláchněte vodou (doporučujeme použít teplou vodu; na otření holicí hlavy nepoužívejte kapesníky ani hedvábný papír).



6. Přebytečnou vodu vytřeste. Holicí hlavu udržujte suchou a připojte ji k elektrickému strojeku.

* Elektrický holicí strojek lze vypláchnout vodou (zajistěte, aby byl elektrický holicí strojek odpojen od kolébky k nabíjení).

* V zájmu zajištění správného fungování elektrického holicího strojeku vyměňte holicí hlavu jednou za dva roky. Pokud si chcete zakoupit náhradní holicí hlavy, navštivte stránku www.mi.com.

Technické parametry

Elektrický holicí strojek

Název: Elektrický holicí strojek Mi

Model: MJTXD01SKS

Jmenovitý příkon: 3,5 W

Stupeň ochrany IP: IPX7

Vyrobeno v Číně

Kolébka na nabíjení

Nabíjení: Kolébka na nabíjení

Vstup: 5 V 1 A

Doba nabíjení: Přibližně 120 minut na plné nabití

Ochrana životního prostředí

Když se životnost elektrického holicího strojku blíží ke konci, v závislosti na místních předpisech budete možná muset vytáhnout interní baterii a předat ji v příslušném recyklačním nebo zpracovatelském středisku. Pokud interní baterii nevíte vytáhnout, předejte produkt v recyklačním středisku určeném státem.

varování:


Aby nedošlo k výbuchu baterie a uvolnění škodlivých toxických látek, baterie nevhazujte do ohně.

Aby nedošlo k možnému riziku požáru baterii nezkrajte.

Pokyny k vytažení nabíjecí baterie:

* Před vytahováním baterie zkontrolujte, zda je zcela vybitá.

1. vypáčení malým plochým šroubovákem otevřete horní kryt, dolní kryt a vypínač elektrického holicího strojku (po odstranění nelze vrátit zpět).

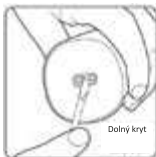

2. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby, které se nacházejí na dolní straně elektrického holicího strojku a z otvoru vytáhněte vnitřní sestavu.



3. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby a plochým šroubovákem otevřete spodní stranu elektrického holicího strojku. Přestříhnete kontaktní pásek baterie. Postupujte opatrně, aby nedošlo ke zkratu. Baterii vytáhněte a řádně zlikvidujte.



* Seškrábejte povlak a zadáním kódu pro označení pravosti si ověřte, zda je výrobek pravý.

Webová stránka pro ověření pravosti výrobku: chaxun.mi.com

<http://www.mi.com/verify>

Hlavní zástupce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: zimě Corporation (součást ekosystému Mi)

Adresa: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Čína

V zájmu ochrany životního prostředí se společnost Xiao vyhýbá používání přehnaných balení.



CE 1317